


نظافة وعناية مثالية
Clean and care ideal

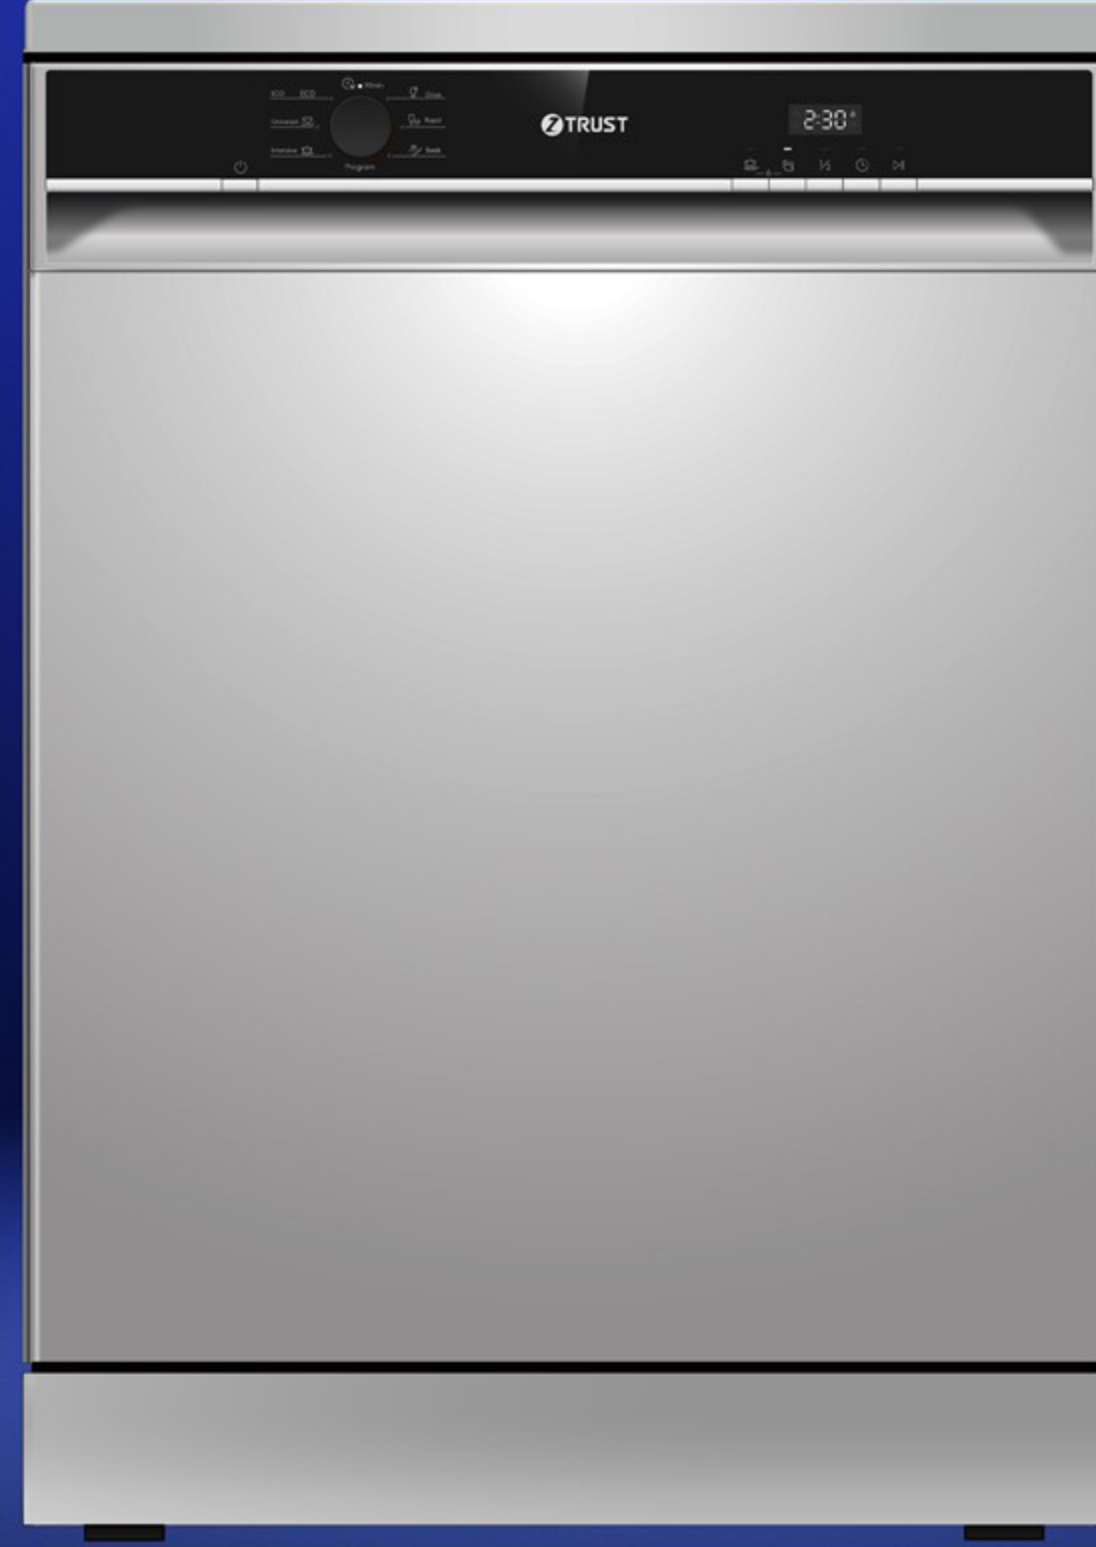

- Operation indicator
- LED Control
- Start delay option
- Digital countdown
- Child lock
- Half load programm
- Cutlery Basket
- (2) Racks (Baskets)



- مؤشر للتشغيل
- شاشة تحكم ال اي دي
- برنامج تأخير التشغيل
- مؤشر رقمي
- قفل للحماية
- برنامج نصف الحمولة
- سلة لأدوات المائدة
- (2) رف (سلة)

مكان
Place 12

عدد البرامج
Program No. 7

60Hz/220-230V

أبعاد المنتج (سم)
Product Dimensions (cm)



Intensive

For heaviest and normally soiled pots, pans, dishes etc. With dried-on food.

Universal

For normally soiled loads, such as pots, plates, glasses.

ECO

This is the standard program suitable for normally soiled loads, such as pots, plates, glasses.

90 Min

For normally soiled loads that need quick wash.

Rapid


A shorter wash for lightly soiled loads that do not need drying.

Soak

To rinse dishes that you plan to wash later that day.

Glass

For lightly soiled crockery and glass.

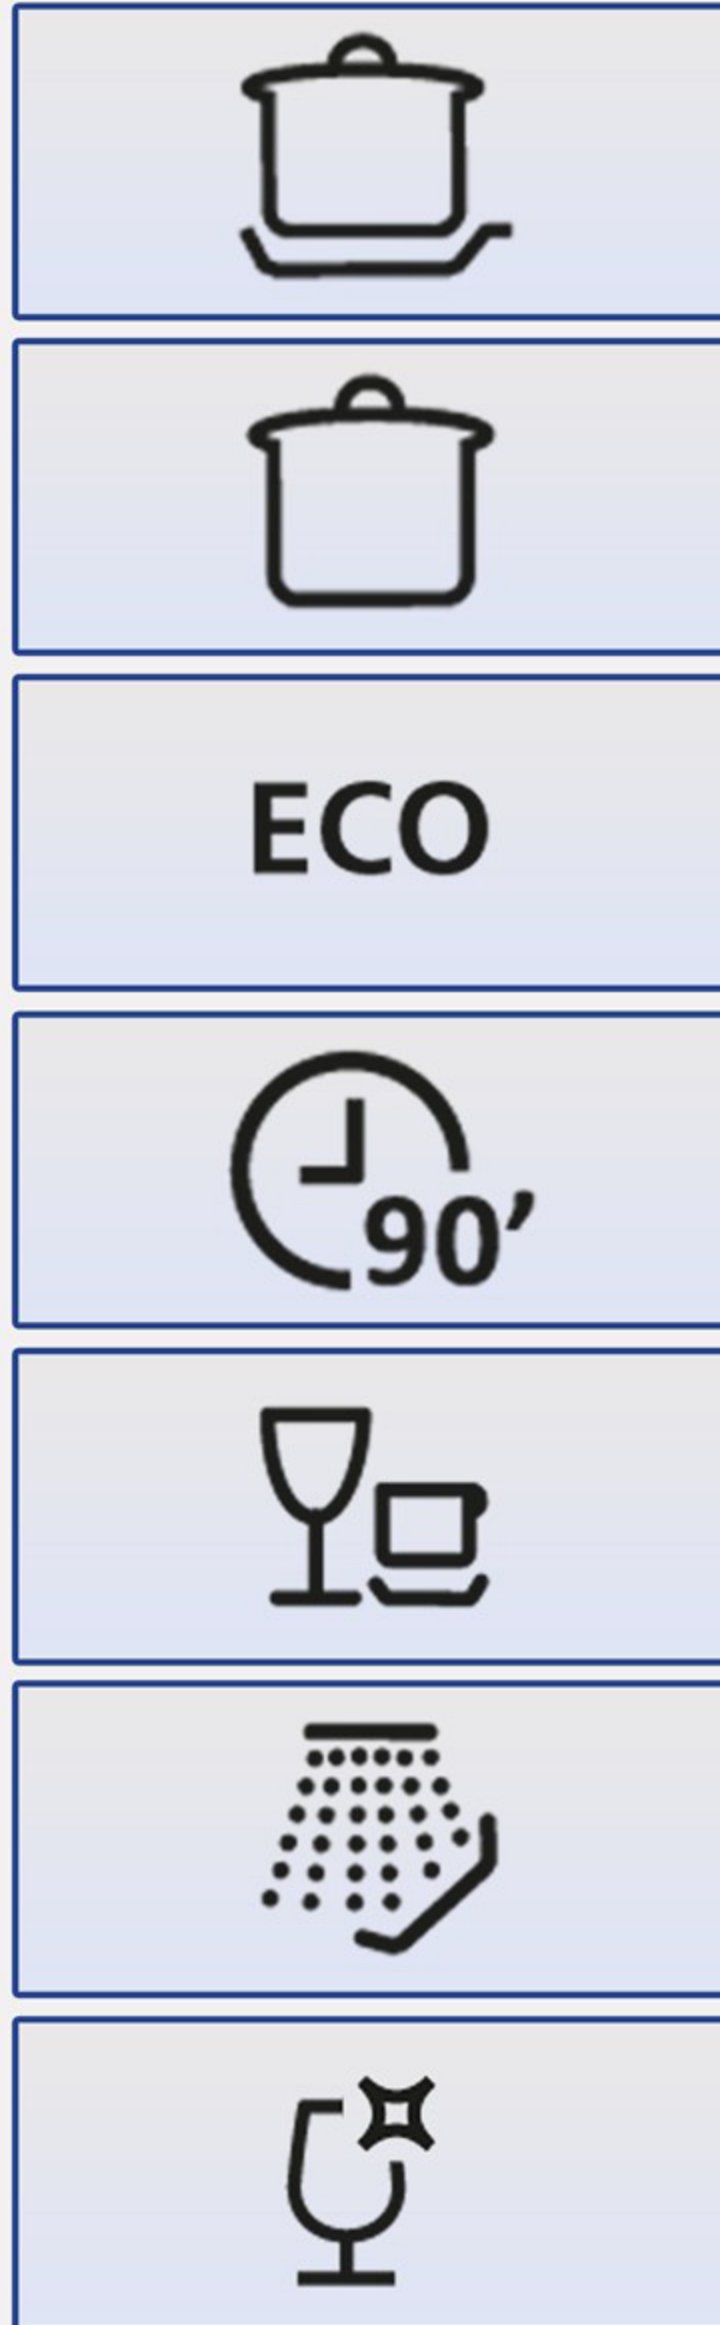

غسيل مكثف

الأواني والصحون من شديدة إلى متوسطة الإتساخ والتي بها أطعمة جافة.

غسيل عادي

الأواني متوسطة الإتساخ مثل القدور والصحون والأواني الزجاجية.

غسيل إقتصادي

برنامج نموذجي مناسب للأواني متوسطة الإتساخ مثل القدور والصحون والأواني الزجاجية.

90 دقيقة

للأواني المتسخة بشكل متوسط , والتي تحتاج إلى غسيل سريع.

غسيل سريع

غسيل لمدة قصيرة للأواني قليلة الإتساخ والتي لا تحتاج للتجفيف.

نقع

لشطف الأطباق التي تنوي غسلها في وقت لاحق.

غسيل الأواني الزجاجية

للأواني الفخارية والزجاجية قليلة الإتساخ.

