

غسالات صحون
Dish Washer

عدد البرامج
Program No. 7

طقم
Sets 13




نظافة وعناية مثالية
Clean and care ideal



اللون ... Color
أستيل ... Steel




حامل أدوات المائدة
Cutlery Rack

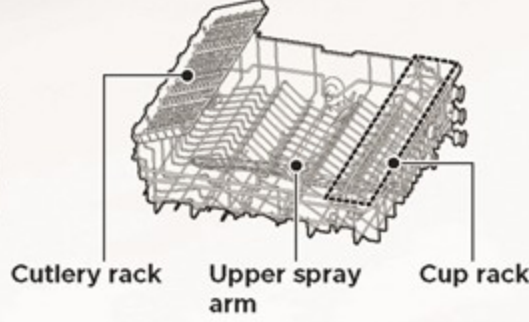

السلة العلوية ... Upper Basket




السلة السفلية
Lower Basket

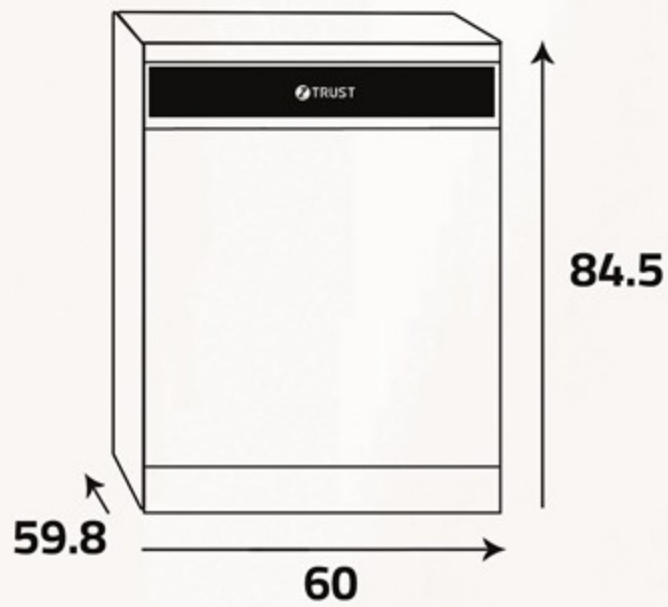

أبعاد
المنتج (سم)
Product
Dimensions (cm)

الوزن الصافي (كغ)
Net Weight (Kg)

42.8

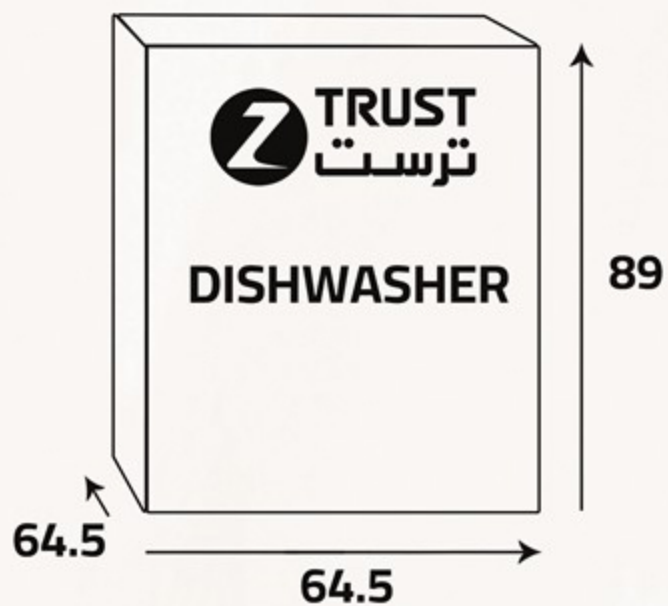

أبعاد
التغليف (سم)
Packing
Dimensions (cm)

الوزن الإجمالي (كغ)
Gross Weight (Kg)

47.8

Intensive

For heaviest and normally soiled pots, pans, dishes etc. With dried-on food.



غسيل مكثف

الأواني والصحون من شديدة إلى متوسطة الإتساخ والتي بها أطعمة جافة.

Universal

For normally soiled loads, such as pots, plates, glasses.



غسيل عادي

الأواني متوسطة الإتساخ مثل القدور والصحون والأواني الزجاجية.

ECO

This is the standard program suitable for normally soiled loads, such as pots, plates, glasses.

ECO

غسيل إقتصادي

برنامج نموذجي مناسب للأواني متوسطة الإتساخ مثل القدور والصحون والأواني الزجاجية.

90 Min

For normally soiled loads that need quick wash.



90 دقيقة

للأواني المتسخة بشكل متوسط ، والتي تحتاج إلى غسيل سريع.

Rapid

A shorter wash for lightly soiled loads that do not need drying.



غسيل سريع

غسيل لمدة قصيرة للأواني قليلة الإتساخ والتي لا تحتاج للتجفيف.

Soak

To rinse dishes that you plan to wash later that day.



نقع

لشطف الأطباق التي تنوي غسلها في وقت لاحق.

Glass

For lightly soiled crockery and glass.



غسيل الأواني الزجاجية

للأواني الفخارية والزجاجية قليلة الإتساخ.

Additional Data

- Operation indicator

- LED Control

- Start delay option

- Noise level 55 DBA

- Digital countdown

- Child lock

- Half load programm

- Removable Cutlery Basket

- (2) Racks (Baskets)

- Voltage (220-230V)

- Frequency (60Hz)

معلومات إضافية

- مؤشر للتشغيل

- شاشة تحكم ال اي دي

- برنامج تأخير التشغيل

- مستوى الضوضاء 55 ديسيبل

- مؤشر رقمي للعد التنازلي

- قفل للحماية

- برنامج نصف الحمولة

- سلة أدوات المائدة القابلة للإزالة

- (2) رف (سلة)

- الكهرباء (220 - 230 فولت)

- التردد (60 هرتز)