

غسالات صحون
Dish Washer

عدد البرامج
Program No. 5

طقم
Sets 13

استهلاك الماء بالدورة (لتر)
Water Consumption/Cycle (L) 11

نظافة وعناية مثالية
Clean and care ideal

60 Hz
220 - 240 V




وظيفة نصف الحمولة

مناسبة لغسل الأطباق المتسخة قليلاً أو في حال كانت غسالة الصحون نصف ممتلئة. يمكنك ملء السلة السفلية أو العلوية أو كليهما. وبالتالي، سيقبل الجهاز من استهلاك الطاقة بنسبة 30% تقريباً.


Half Load function

Half Load function is suitable for washing lightly soiled dishes or for half full dishwasher. You may fill the lower basket, upper basket, or both. Hence, the appliance will reduce power consumption by approximately 30%.

أبعاد التغليف (سم)
Packing Dimensions (cm)

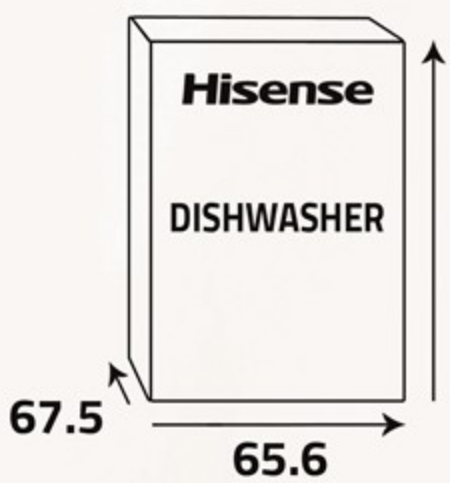

أبعاد المنتج (سم)
Product Dimensions (cm)

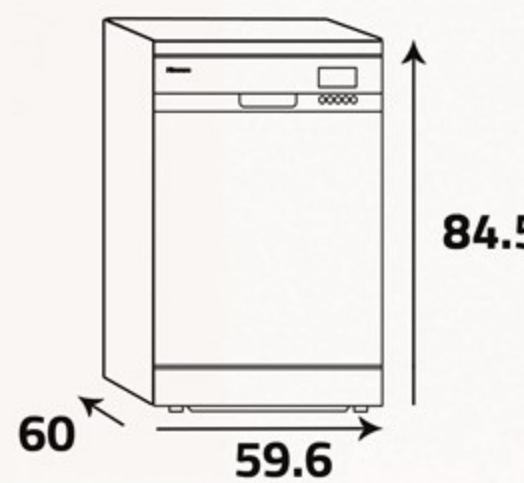

الوزن الصافي (كغ)
Net Weight (Kg)



الوزن الإجمالي (كغ)
Gross Weight (Kg)



Delay Start



Delay Start

Feel free to wash your dishes whenever you want with 24 hours delay start.

تأجيل بدأ التشغيل

لا تتردد في غسل أطباقك وقت ما تشاء مع تأخير بدء التشغيل لمدة 24 ساعة.



Child Lock

The machine can be locked by pressing a combination of buttons on the control panel.

قفل الأطفال

يمكن قفل الجهاز ببساطة عن طريق الضغط على مجموعة من الأزرار الموجودة على لوحة التحكم.

(5) Programs

- Intensive 60C
- Eco 44C
- 90min
- 30min
- Pre-rinse

(5) برامج

- غسيل مكثف بدرجة 60 مئوية
- غسيل إقتصادي بدرجة 44 مئوية
- غسيل لمدة 90 دقيقة
- غسيل لمدة 30 دقيقة
- غسيل أولي

Additional Data

- Type of control (Electronic)
- Water Overflow Protection
- Electric Rinse aid indicator
- Noisy level 49 dB(A)
- (2) Spray arms
- Cutlery basket

معلومات إضافية

- نوع التحكم (الالكتروني)
- حماية ضد فيضان الماء
- مؤشر لإضافة مساعد الشطف
- مستوى الضوضاء 49 ديسيبل
- ذراعان لرش الماء
- سلة لأدوات المائدة